

# 裏込特殊2重管内管清掃方法



新品のゴムを用意します。

工具はラチエット(21)とカッターを用意します



内管をラチエットではすします。



外してどの位詰まっているか確認します。



カッターでゴムを縦にきります。



手を切らない様に気をつけてください



ゴムを外して綺麗に清掃します。番線等をつっこんで  
管の中も綺麗に水で洗ってください。



上の写真の様に綺麗になったら  
ゴムを用意します。



内管に石鹼水をつけて良く泡立て六角の部分  
以外を泡立てます。




全体をあわだてます  
ゴムにはつけません。



ゴムを左手に握り右手でラチエットを回しながらゴムをいれます。



しっかり奥まではいったらOKです。入りづらい場合は良くまわすとはいります。

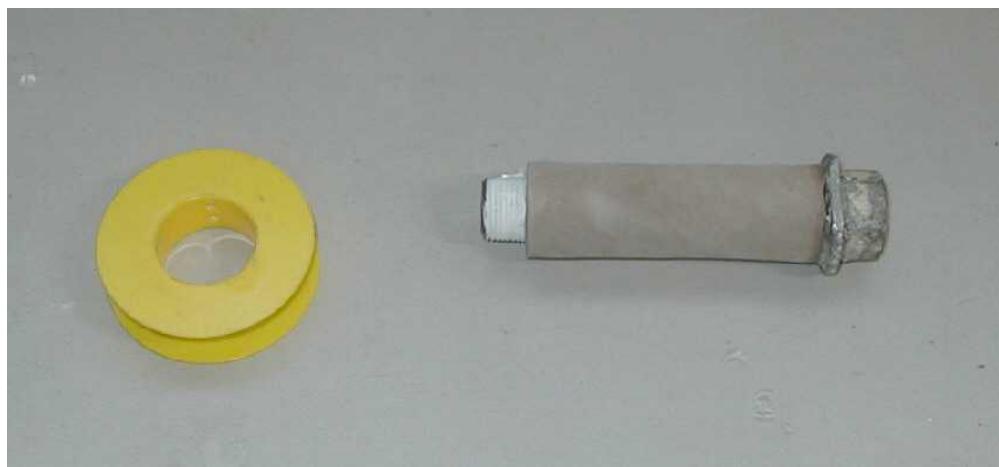

シールテープを巻いて完成です。